

[QUICK REFERENCE GUIDE | NL]

ASCOM d81 DECT HANDSET

INCLUDING SAFETY INSTRUCTIONS





*) Voor laden van accu, configureren en aansluiten van headset-connector.

Displaysymbolen



- Signaalsterkte
- Akkustatus
- Voicemail
- Microfoon uit
- Luidspreker aan
- Luidspreker uit
- Geluid uit
- Headset aangesloten
- Bluetooth headset aangesloten
- Bluetooth-streepjescodelezer aangesloten
- Bluetooth geactiveerd
- Nieuw bericht
- Nieuw bericht, belangrijk

Displaysymbolen



Lezen bericht



Nieuw bericht in kleur



Bericht in kleur lezen



Gemiste oproep



Inkomende oproep



Uitgaande oproep



Systeemaansluiting



Toetsvergrendeling



Telefoonblokkering



Handset met productlicentie d81 Messenger.



Handset met productlicentie d81 Protector.

Productpresentatie

De d81 DECT-handset is een handset met vele functies, kleurendisplay, telefonie, berichtenfunctie en Bluetooth. Het is een bijzonder robuuste handset voor gebruik onder zware, veeleisende omstandigheden, zoals een industriële omgeving.

Er zijn vier handsets verkrijgbaar:

- d81 Messenger, met berichtenfuncties
- d81 Protector, met extra alarmfuncties voor persoonlijke veiligheid
- en twee intrinsiek veilige versies; d81 Messenger EX en d81 Protector EX.

Lees de “Veiligheidsvoorschriften” op pagina 14 vóór het gebruik.

Functies	d81 Messenger	d81 Protector	d81 Messenger EX	d81 Protector EX
Lokaal telefoonboek	x	x	x	x
Bedrijfstelefoonboek ¹	x	x	x	x
Centraal telefoonboek ²	x	x	x	x
Luidsprekerfunctie	x	x	x	x
Headset-connector	x	x	x	x
Trilfunctie	x	x	x	x
Microfoon aan/uit tijdens gesprek	x	x	x	x
SMS (Short Message Services) ²	x	x	x	x
Voicemail ²	x	x	x	x
Druktoets-alarm ²	-	x	-	x
Omval- en Geen-beweging-alarm	-	x ³	-	x
Trekkoord-alarm ³⁴	-	x	-	x
Bluetooth	x	x	x	x

1. De functie vereist PDM/IMS2.

2. Deze functie hangt af van het systeem.

3. Van toepassing op d81 Protector met de variant Geen beweging/Omgevallen.

4. Deze functie hangt af van de licentie.

NB: Extra functies worden beschreven in de gebruikshandleiding, Ascom d81 DECT Handset, 92644GB.

Basisfuncties

De handset inschakelen

 indrukken en vasthouden totdat de handset trilt en het display wordt verlicht.

De handset uitschakelen

 indrukken en vasthouden totdat de dialoog "Uitschakelen?" wordt weergegeven. Druk op "Ja".

Iemand bellen

Het kiezen van het nummer kan op de volgende manieren plaatsvinden:

- In de ruststand toetst u het nummer in en drukt u op  of op de softtoets "Bellen".
- Druk op , kies het nummer uit de oproepenlijst en druk op  of op de softtoets "Bellen".
- Druk op een voorgeprogrammeerde sneltoets¹ of softtoets.
- Kies een nummer uit het lokale telefoonboek. Druk op de softtoets "Menu", kies , kies "Contact bellen", kies de naam uit de lijst en druk op de softtoets "Bellen" of .
- Bel een nummer uit het centraal telefoonboek. Druk op de softtoets "Menu", kies , kies Centraal telefoonboek > zoek op naam, nummer of laatste resultaat. Druk op "Zoeken" en druk daarna op de softtoets "Bellen" of .

Beantwoorden/Beëindigen van een oproep

Als het belsignaal klinkt: druk op  om de oproep te beantwoorden. Om de oproep te beëindigen, drukt u op .

Oproep weigeren

Als het belsignaal klinkt: druk op . De oproepinformatie wordt opgeslagen in de oproepenlijst.

1. De alfanumerieke toetsen kunnen worden geprogrammeerd met een telefoonnummer

Aan-/uitzetten van luidsprekerfunctie

Tijdens een oproep, drukt u op de softtoets  om de luidsprekerfunctie aan te zetten of op de softtoets  om de functie uit te zetten.

Aan-/uitzetten van audiosignalen

Druk in de ruststand langdurig op  of  om de geluidssignalen aan of uit te zetten. Het icoontje "Geluid af"  geeft aan dat het geluid van de telefoon uitstaat.

Een korte druk op  of  voordat men een oproep beantwoordt, zet het geluid van het belsignaal uit.

Microfoon aan-/uitzetten tijdens gesprek

Druk op "Meer", kies "Microfoon aan/uit", druk op "Kies". U kunt de microfoon ook aan- en uitzetten door een langdurige druk op  of .

Handmatig vergrendelen/ontgrendelen van toetsen

Druk op  om te toetsen te vergrendelen/ontgrendelen en daarna op de softtoets "Vergrendelen" of

Ja". Het icoontje  geeft aan dat de toetsen vergrendeld zijn.

Volume regelen tijdens oproep

Druk op  om het volume te verhogen en op  om het volume te verlagen. Of gebruik  en  op de navigatietoets om het volume te regelen.

De accu opladen

Het opladen vindt plaats in een bureaulader of in een oplaadrack. Een oranje LED op de handset geeft aan dat de accu opgeladen wordt. Wanneer het laadproces is voltooid, is de LED groen en verschijnt op de display het pictogram  voor een volledig geladen accu. Als hij in een bureaulader zit, is de handset volledig operationeel. De handset trilt niet in een oplader.

De accu kan ook worden opgeladen in een afzonderlijke accupakketoplader.

NB: opladen bij temperaturen onder 5°C is schadelijk voor de accu en zal de levensduur verkorten. Het is NIET toegestaan om accu's op te laden in gevaarlijke gebieden. Het is NIET toegestaan om het EX-accupack alleen op te laden.

De accu verwijderen


Aanbevolen wordt de handset uit te schakelen voordat de accu wordt verwijderd.

NB: het is NIET toegestaan om een accupack te verwijderen in gevaarlijke gebieden.

Menu bedienen

Voor beschrijvingen van alle functies, zie *Gebruikershandleiding, Ascom d81 DECT Handset, TD 92644GB*.

Berichtenfunctie

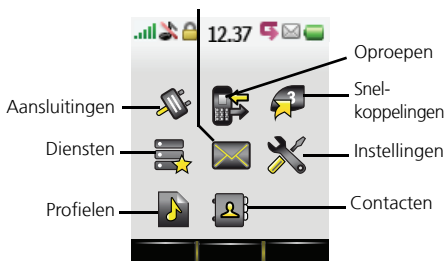

Navigeren door het menu

Gebruik  om door de menustructuur te bladeren.

De menu's zijn: "Verbindingen", "Oproepen", "Snelkoppelingen", "Diensten", "Berichten", "Instellingen", "Profielen", en "Contacten".

De drie Programmeertoetsen onderaan het display worden gebruikt voor menukeuzes. De functies van elk van deze programmeertoetsen worden met tekst uitgelegd in het programmeertoetsveld op de display.

Contacten

Gebruik van lokaal telefoonboek

Voor het opzoeken en bellen van een contact: Druk op de softtoets "Menu", kies  en kies "Contact bellen". Voer de eerste letter van de naam in of de hele naam (zal worden getoond in het Zoekveld tijdens het invoeren van de tekst) of ga naar de contactenlijst. Selecteer de naam en druk op de softtoets "Bellen" of .

Om het contact te bewerken: Selecteer "Contact bew.", selecteer de naam en druk op "Bewerk". Breng uw wijzigingen aan, druk op "OK" en druk daarna op "Opslaan".

Om een contact toe te voegen: Kies "Contact toevoegen", kies "Nieuw" of "Uit oproepenlijst". Druk op "Toev.", voer de naam in en druk op "OK". Selecteer "Nummer", voer het nummer in, druk op "OK" en druk op "Opsl.".

Om een contact te wissen: Selecteer "Contact verw.", selecteer de naam, druk op "Verw.", en druk dan op "Ja".

Gebruiken van het centraal telefoonboek

Druk op de softtoets "Menu", kies  en kies "Centraal telefoonboek". Selecteer "Zoek op naam", "Zoek op nummer", of "Laatste result.". Voer de eerste letter(s) van de voornaam in, en/of de eerste letter(s) van de achternaam. Druk op "Zoek". Het centraal telefoonboek zal worden doorzocht en een lijst van corresponderende namen zal worden getoond. U kunt naar de volgende invoer in alfabetische volgorde gaan door te drukken op  op de navigatietoets. Druk op "Meer" om een contact toe te voegen, of druk op de softtoets "Bellen" of  om verbinding te maken.

Gebruik van bedrijfstelefoonboek

Het bedrijfstelefoonboek moet eerst via de PDM zijn geïmporteerd voordat het zichtbaar is in de handset. Zie de gebruikershandleiding, Ascom d81 DECT Handset, TD 92644GB.

Voor het vinden en oproepen van een naam: Druk op de softtoets "Menu", kies  en kies "Contact bellen". Een contact uit het bedrijfstelefoonboek wordt gemarkeerd met het icoontje . Selecteer de naam/het nummer en druk op de softtoets "Bellen" of . Alleen werknummers zijn beschikbaar voor het contact en bewerken is niet mogelijk.

Softtoetsen en sneltoetsen

De middelste en rechter softtoetsen onder het display kunnen worden gedefinieerd voor specifieke functies, zoals het bellen van een specifiek nummer.

Een lange druk op een sneltoets kan dezelfde functie hebben als een softtoets. De toetsen "0", "2" - "9" kunnen worden geprogrammeerd als een sneltoets.

Voor mer info over softtoetsen en sneltoetsen, zie de *Gebruikershandleiding, Ascom d81 DECT Handset, TD 92644GB.*

Berichtenfunctie

Tekstbericht ontvangen

Wanneer een tekstbericht ontvangen wordt, begint een LED te knipperen en wordt het geluidssignaal voor berichten geproduceerd. Het icoontje  en de inhoud van het ontvangen bericht worden automatisch weergegeven. Het icoontje blijft aanwezig op het display tot alle nieuwe berichten zijn geopend. Als een bericht tijdens een gesprek wordt ontvangen, dan wordt de gebruiker hierop attent gemaakt met een pieptoon.

Het is mogelijk om een bericht te beantwoorden, door te sturen, de afzender te bellen en een in een tekstbericht vermeld nummer ¹ te bellen. Het is ook mogelijk om het bericht later te lezen door op "Sluiten" te drukken. Ontvangen berichten worden opgeslagen in het Postvak in. De laatste dertig ontvangen berichten worden opgeslagen in het Postvak in. De tijd en datum worden vermeld in het bericht.

Een opgeslagen berichten lezen

Druk op de softtoets "Menu", kies  en kies "Invak". Gebruik  en  op de navigatietoets om door de lijst te navigeren. Selecteer het bericht en druk op de programmeertoets "Bekijken" op het bericht te lezen.

Verzenden van een bericht

Druk op de softtoets "Menu", kies  en kies "Nieuw bericht schrijven". Voer de tekst in, druk op de softtoets "Verzenden" en toets een nummer in of druk op de softtoets  om te zoeken in het telefoonboek. Druk op "Verzenden".

Opgeslagen bericht verwijderen

Druk op de softtoets "Menu", kies  en "Invak". Gebruik  en  op de navigatietoets om door de lijst te navigeren. Kies een bericht en druk op Weergeven > Meer > Verwijderen. Druk op de softtoets "Ja" om het bericht te verwijderen".

Controleren van voicemail

1. Het nummer moet uit minstens 3 cijfers bestaan.

Nieuwe voicemail wordt aangegeven door een dialoogvenster en het icoontje  op de statusbalk. In de berichtenlijst wordt slechts één voicemail per keer weergegeven.

Druk op de softtoets "Menu", kies  en "Postvak in". Kies bericht (aangeduid met  vóór het bericht) en druk op de softtoets "Weergeven". Druk op "Bellen" of .

Alternatief:

Een langdurige druk op  zal uw voicemail bellen. Als het toestelnummer niet beschikbaar is, verschijnt de tekst "Voicemailnummer niet gedefinieerd". Zie de *Gebruikershandleiding, Ascom d81 DECT Handset, TD 92644GB*.

Instellingen

Automatische toetsvergrendeling aan-/uitschakelen

Druk op de softtoets "Menu", kies  en stap naar "Vergrendelt". Selecteer "Automatische toetsvergrendeling", selecteer "Aan/Uit", en druk op "Terug". Als de toetsen vergrendeld zijn, wordt dit aangeduid met het icoontje .

Ontgrendel de toetsen door een druk op  en daarna op de softtoets "Ja".

Trilfunctie aan-/uitschakelen

Druk op de softtoets "Menu", kies  en stap naar "Geluid & waarschuwingen". Kies "Trilwaarschuwing" en kies daarna "Aan", "Aan indien stil" (d.w.z. dat de trilfunctie aanstaat en het geluid van de handset is uitgezet), of "Uit". Druk op "Terug".

Belvolume regelen

Druk op de softtoets "Menu", kies  en stap naar "Geluid & waarschuwingen". Kies "Volume" en stap met  om het volume te verhogen en met  om het volume te verlagen. Druk op "OK" om de instelling op te slaan.

Verschillende belsignalen instellen voor interne oproep, externe oproep en terugbellen

Druk op de softtoets "Menu", kies  en stap naar "Geluid & waarschuwingen". Kies "Belsignalen">"Interne oproep",

“Externe oproep” of “Terugbellen”. Kies geluid. Als u op “Afspelen” drukt, kunt u de verschillende geluiden beluisteren. Druk op “Terug”.

Alarminstellingen

De alarmfunctionaliteit is uitsluitend van toepassing op de d81 Protector.

Druk op de softtoets “Menu”. Selecteer , selecteer “Alarm” en selecteer “Alarm activeren”. Selecteer “Trekkoord”^{1,2}, “Omgevallen”² en/of “Geen beweging”² en druk daarna op de softtoets “Kiezen” om de instelling te wijzigen. Het aankruisvakje wordt gemarkeerd. U verwijdert de instelling door een alarm te kiezen en daarna op “Kiezen” te drukken. Het aankruisvakje wordt gedeselecteerd.

Voor meer info over alarmfuncties en aanvullende instellingen, zie de Gebruikershandleiding, Ascom d81 DECT Handset, TD 92644GB en Configuratiehandleiding, Ascom d81 DECT Handset, TD 92674GB.

1. Deze functie hangt af van de licentie.

2. Van toepassing voor de d81 Protector met de fabrieksoptie Geen beweging/alleen Mandown.

Alarmbediening

De alarmfunctionaliteit is uitsluitend van toepassing op de d81 Protector.

De handset is voorzien van een alarm voor de persoonlijke veiligheid. Extra alarmfuncties kunnen worden geactiveerd in het menu "Instellingen" . Voor meer info over alarmfuncties en aanvullende instellingen, zie de Gebruikershandleiding, Ascom d81 DECT Handset, TD 92644GB en Configuratiehandleiding, Ascom d81 DECT Handset, TD92674GB.

Persoonlijk alarm

Druk  twee maal of vaker en de tekst "Persoonlijk alarm" (standaard) wordt weergegeven. Afhankelijk van de ingestelde parameters:

- hoort u een pieptoon
- knippert de oranje LED twee maal
- gaat de handset trillen
- ALS weerklinkt of een vooraf gedefinieerde oproep wordt geplaatst.
- ontvangt de handset de melding dat het systeem het alarm heeft ontvangen. Deze functie hangt af van het systeem.

Testalarm

Houd  ingedrukt tot de tekst "Testalarm" (standaard) wordt weergegeven. Afhankelijk van de ingestelde parameters:

- hoort u een pieptoon
- knippert de oranje LED twee maal
- gaat de handset trillen
- ALS weerklinkt of een vooraf gedefinieerde oproep wordt geplaatst.
- ontvangt de handset de melding dat het systeem het alarm heeft ontvangen. Deze functie hangt af van het systeem.

Accessoires

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar voor de Standaard d81:

- Draaibare riemclip
- Standaardclip
- Leren hoesje incl. riemclip
- Veiligheidskoord
- Trekkoord
- Afdekplaatje zonder clip
- Oplaadrek
- Accupackoplader
- Bureauaders
- Frontplaten (5 kleuren)
- Koptelefoon met microfoon op statief¹
- Koptelefoonadapter voor microfoon op statief
- Peltor-koptelefoon met gehoorbescherming (optie)
- Als EX-geclassificeerde headsetadapter voor standaardheadset Peltor (optie)

De volgende accessoires zijn verkrijgbaar voor de als EX-geclassificeerde d81:

- Draaibare riemclip
- Standaardclip
- Leren hoesje incl. riemclip
- Veiligheidskoord
- Trekkoord
- Afdekplaatje zonder clip
- Oplaadrek
- Opener accupack
- Bureauaders
- Als EX-geclassificeerde headsetadapter voor standaardheadset Peltor (optie)

1. Vereist headset-adapter voor Headset met microfoon op statief. Afzonderlijk besteld.

Veiligheidsinstructies

Volg de richtlijnen in de Quick Reference Guide, neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht voor een veilige en efficiënte bediening bij gebruik van de handset. Volg de bedieningsinstructies en houd u aan alle waarschuwingen en veiligheidsvoorzorgsmaatregelen die op het product en in de gebruikershandleiding staan vermeld.

Dit product mag enkel worden gebruikt met de volgende accu:

- art.nr.: 660273 Accu
- art.nr.: 660274 Accu EX

Enkelvoudige opladers mogen alleen worden gebruikt met de netstroomadapters die door de fabrikant worden geleverd.

Verkrijgbare netstroomadapters (volgens de leverancier) zijn:

- Art.nr. DC3: 130160A voedingsbron, AC: 100 V - 240 V, DC: 5 V/0,65 A - Europa
- Art.nr. DC3: 130166A voedingsbron, AC: 100 V - 240 V, DC: 5 V/1 A - VS, Canada, AUS en VK
- Art.nr. DC4: 130161A voedingsbron, AC: 100 V - 240 V, DC: 5 V/2 A - Europa, VS, Canada, AUS en VK


EX-veiligheidsaanwijzingen

Intrinsiek veilig gebruik:

CE 0470



SIRA 10ATEX2072 IECEx SIR 10.0038
II 2G, II 2D Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T55 °C Db IP65
Tamb= -10 °C tot +40 °C

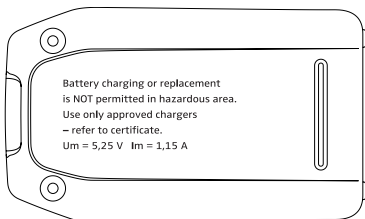

P/N: 660274/xx

Type: Li-ion Battery 3.7 V 920 mAh 3.4 Wh

Caution

DO NOT disassemble

yyWww

DO NOT short external contacts

**DO NOT expose to temperatures
above 50°C or 122 °F**

Only to be used with specified chargers

Dispose of Properly



S/N: xxxxxxxx

Ascom (Sweden) AB,
Göteborg, SE-402 76, Sweden

Only to be used in DH5-xBxxxx

De EX-accu laden

Gebruik alleen een goedgekeurd accupack bij gebruik in gevaarlijke/geclassificeerde gebieden. Het accupack moet zijn gemarkeerd met art.nr.: 660274 op het label.

Oplaadparameters: $U_m = 5,25 \text{ V}$, $I_m = 1,15 \text{ A}$

Zie voor goedgekeurde accutypes certificaat IECEx SIR 10.0038 of Sira 10ATEX2072 en volgende supplementen.

De bovenstaande documenten en de Europese Verklaring van overeenstemming zijn te vinden op http://www.ascom.com/ws/products_ws.htm en <http://www.iecex.com>

BELANGRIJK: het opladen of vervangen van de accu is NIET toegestaan in een gevaarlijk gebied. Bij het laden van de als EX geclassificeerde handset is het alleen toegestaan een lader te gebruiken die op het label is gemarkeerd met DC3-AAAB/rev. 1A (of latere rev.), DC4-AAAB/rev. 3A (of latere rev.) of CR3-AAAB/rev. 2A (of latere rev.). Het is niet toegestaan om het EX-accupack alleen op te laden.

De EX-accu plaatsen/verwijderen

Hef het accupack op en verwijder de beschermingstape voordat u de handset voor het eerst gebruikt. Plaats het accupack en bevestig dit met de meegeleverde schroeven, waarvoor u het meegeleverde speciale opengereedschap voor het accupack nodig hebt.

Gebruik de opener en draai de schroeven los om het accupack te verwijderen. Verwijder het accupack door dit omhoog te heffen. Gebruik de opener en draai de schroeven vast om het accupack te bevestigen.

BELANGRIJK: het verwijderen van het accupack is NIET toegestaan in een gevaarlijk gebied.

Headset in gevaarlijke gebieden

In gevaarlijke gebieden is het alleen toegestaan de headsetadapter te gebruiken die voor EX is geclassificeerd (art.nr.: 660281) in combinatie met een als EX geclassificeerde Peltor-headset. De Peltor-headset moet als volgt compatibel zijn met de outputparameters van de headsetconnector:

$U_o = 4,2 \text{ V}$

$I_o = 169 \text{ mA}$

$P_o = 583 \text{ mW}$

$C_o = 2,2 \text{ }\mu\text{F}$

$L_o = 2,2 \text{ }\mu\text{H}$

Let op!

- Het product heeft een behuizing die voldoet aan IP65. De als EX geclassificeerde handset is niet gemaakt om in stof of water te werken.
NB: Sira heeft de behuizing getest op IP64. IPXS-markering is gebaseerd op Ascom-tests en is niet door Sira gevalideerd.
- Gebruik de als EX geclassificeerde handset niet in een gevaarlijk gebied in geval van vermoedelijke schade.
- Gebruik alleen goedgekeurde accutypes in combinatie met de EX-versie. Op de accu moet de veiligheidstekst zijn gegraveerd in het kunststof. Bovendien moet het artikelnummer 660274 zijn vermeld.
- Zorg ervoor dat de productmarkering voldoet aan de plaatselijke vereisten.
- Raadpleeg de productdocumentatie vóór installatie.
- Nationale veiligheidsregels en -voorschriften moeten in acht worden genomen.
- Gebruik geen accessoires voor het product zonder zeker te zijn dat deze bruikbaar zijn in gevaarlijke omgevingen.
- Modificaties aan het product worden niet toegestaan.
- Reparatie van het product mag alleen plaatsvinden in een erkende reparatiewerkplaats.

Wettelijke conformiteitsverklaringen

Bluetooth-gekwalificeerd design ID

Bluetooth QD ID: B016451

Milieuvereisten DECT-handset

- Gebruik de handset alleen op temperaturen tussen -10°C tot $+55^{\circ}\text{C}$ (14°F tot 131°F).
BELANGRIJK: de als EX geclassificeerde handsets mogen in gevaarlijke gebieden alleen worden gebruikt op temperaturen tussen -10°C tot $+40^{\circ}\text{C}$ (14°F tot 104°F).
- Vermijd blootstelling aan direct zonlicht en plaats de handset niet in de buurt van andere warmtebronnen.
- Voorkom gehoorschade door een te hoog volumeniveau. Blootstelling aan buitensporige geluidsdruk uit de oor- of koptelefoon van een handset kan permanente gehoorschade veroorzaken.

- Stel de handset niet bloot aan open vuur.
- Houd de handset uit de buurt van extreme hitte en vocht.
- Vermijd plotselinge temperatuurveranderingen om condensvorming te voorkomen. Het wordt aanbevolen om de handset in een luchtdichte plastic zak te bewaren totdat deze zich aan de temperatuur heeft aangepast, bijvoorbeeld bij het binnengaan of verlaten van een koud/verwarmd gebouw op een warme/koude dag.
- Bescherm uw handset tegen bijtende vloeistoffen en dampen.
- Houd de handset uit de buurt van krachtige elektromagnetische velden.
- Plaats een koude handset niet in een oplader.

Accu

- Dompel de accu niet onder water. Dit zou kunnen leiden tot kortsluiting en beschadiging van de accu.
- Stel de accu niet bloot aan open vuur. Hierdoor zou de accu kunnen exploderen.
- Vermijd contact tussen de metalen contacten van de accu met andere metalen objecten. Dit zou kunnen leiden tot kortsluiting en beschadiging van de accu.
- Laat een accu niet achter op een plaats waar deze zou kunnen worden onderworpen aan extreem hoge temperaturen, zoals in een auto op een warme dag.
- Gebruik voor het laden de bureaulader of het aan de wand bevestigde oplaadrek. Laad de accu minstens een uur op voor het eerste gebruik. Let op! Gebruik voor het opladen van alleen de accu de aan de wand bevestigde oplader.

BELANGRIJK: voor het laden van een als EX geclassificeerde handset is het alleen toegestaan een lader te gebruiken die op het label is gemarkeerd met DC3-AAAB/rev. 1A (of latere rev.), DC4-AAAB/rev. 3A (of latere rev.) of CR3-AAAB/rev. 2A (of latere rev.). Het is niet toegestaan het EX-accupack alleen te laden.

- Laad geen accu's bij een omgevingstemperatuur hoger dan 40 °C of lager dan 5 °C (hoger dan 104 °F of lager dan 41 °F).
- Haal de accu niet uit elkaar.
- Maak de accu niet los, tenzij deze moet worden vervangen.
- Schakel altijd eerst de voeding van de handset uit voordat u de accu verwijdt!

De accu tot afval verwerken

- Lever defecte accu's in op een verzamelpunt voor chemisch afval.

Gereguleerde nalevingsverklaringen (alleen EU en EFTA)

Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in de gehele EU & EFTA.

Deze apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften van R&TTE Richtlijn 1999/5/EC. Zie voor de verklaring van overeenstemming:

<https://www.ascom-ws.com/doc/>

De handset is gemarkeerd met het label



Gereguleerde nalevingsverklaringen (alleen VS en Canada)

FCC ID: BXZDH5BL

IC: 3724B-DH5BL

VS: 9FVW4NANDH5 **HAC**

FCC-conformiteitsverklaringen

Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke mate van bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een particuliere installatie. Dit apparaat produceert en gebruikt hoogfrequente energie en straalt deze mogelijk uit. Het apparaat kan, als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er bij bepaalde installaties geen storing zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt aanbevolen om te proberen de storing te verhelpen m.b.v. één of meer van de volgende maatregelen:

- de ontvangstantenne anders richten of verplaatsen
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.

- De dealer of een ervaren radio- of tv-technicus raadplegen.

Dit digitale apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003. Cet appareil numérique de la Classe B conforme á la norme NMB-003 du Canada.

Communicatieprivacy is mogelijk niet gegarandeerd bij het gebruik van deze handset.

Blootstelling aan radiofrequente signalen

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor stralingsblootstelling die voor een ongecontroleerde omgeving zijn vastgesteld. Dit apparaat voldoet aan de FCC SAR grens van 1,6 W/kg. de maximale SAR-waarde die wordt gemeten bij gebruik bij het oor is 0,013 W/kg. De telefoon is ook getest wanneer deze op het lichaam wordt gedragen met behulp van een riemclip, de maximaal gemeten SAR-waarden in deze configuratie is 0,016 W/kg. Dit apparaat mag niet worden geplaatst of bediend in combinatie met een ander antenne of zender.

Het gebruik van niet door ASCOM goedgekeurde accessoires kan in strijd zijn het de FCC RF-blootstellingsrichtlijnen en dient te worden vermeden.

Gebruikersinformatie

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC Rules Operation en is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- 1 dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken; en
- 2 dit toestel moet alle binnenkomende storingen accepteren, waaronder interferentie die een ongewenste werking zou kunnen veroorzaken.

Aanpassingen

Wijzigingen van of modificaties aan de apparatuur die niet uitdrukkelijk werden goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de overeenstemming, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, nietig verklaren.

[www.ascom.com]